1．型　式

1－1　定　格　　【アダプタ部】　　１５Ａ　１２５Ｖ　　１５００Ｗまで
【モジュラジャック部】　０．５Ａ

1－2　適合法規　　電気用品安全法（特定電気用品）

1－3　極数及び極配置　　【アダプタ部】
２極　｜｜
【モジュラジャック部】
６極２心（ＦＣＣ規格§68,500(b)に準拠）

2．保証品質

2－1　形状及び材料・色彩　　添付商品仕様図による。

2－2　性　能

試験場所は、常温（5 ℃～35 ℃）、常湿（相対湿度 45 %～85 %）とする。

2－2－1　JIS C 8303 及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。
試験方法は、JIS C 8306 及び電気用品安全法による。

【アダプタ部】

保　持　力	10 N～60 N
温　度　上　昇	30 ℃以下
開　閉　性　能	①15 A 125 V　負荷の力率約 0.6　開閉の割合 20 回／分　連続 5 000 回 ②22.5 A 125 V　負荷の力率約 1　開閉の割合 6～10 回／分　連続　100 回
絶　縁　抵　抗 (500 V 絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間　100 MΩ以上 （但し、電子部品を外した状態にて） 充電金属部と外かく部間及び人の触れる恐れのある非充電金属部間 （但し、サージアブソーバーを外した状態にて）　100 MΩ以上
耐　電　圧	極性を異にする充電金属部間　1 250 V　1 分間 （但し、電子部品を外した状態にて） 充電金属部と外かく部間及び人の触れる恐れのある非充電金属部間 （但し、サージアブソーバーを外した状態にて）　1 250 V　1 分間
耐　熱　性	80 ℃±3 ℃　7 時間放置　（熱可塑性樹脂部） 100 ℃±3 ℃　1 時間放置　（熱硬化性樹脂部）
刃取付部強度	2 本の栓刃を一括して引張荷重を加える　100 N　2 分間
外かく押圧強度	600 N　1 分間
単品自重落下強度	高さ 1 m から木板に落下、3 回で外かくの破損なし(但し、角部は除く)
ターミナル強度	1 N･m のトルクで締付け

【モジュラジャック部】

耐　電　圧	極性を異にする充電金属部間	500 V　1分間
	充電金属部と外かく部間及び人の触れる恐れのある非充電金属部間 （但し、サージアブソーバーを外した状態にて）	1 200 V　1分間
絶　縁　抵　抗 （250 V 絶縁抵抗計）	極性を異にする充電金属部間	100 MΩ以上
	充電金属部と外かく部間及び人の触れる恐れのある非充電金属部間 （但し、サージアブソーバーを外した状態にて）	100 MΩ以上
耐　熱　性	70 ℃±3 ℃　7時間放置	
接　触　抵　抗	端子と適合モジュラプラグのコンタクト間	100 mΩ以下
挿　抜　耐　久　性	適合モジュラプラグによる挿抜 500 回後の接触抵抗	150 mΩ以下

（注記）上記項目中、適合モジュラプラグとはＦＣＣ規格§68,500(a)に規定する Miniature 6position with 2contacts plug とする。

3．環境条件

3－1　使用場所

（1）住宅、事務所等の屋内で使用してください。

（2）過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

3－2　使用周囲温度範囲

－１０ ℃　～　＋４０ ℃

4．使用条件

4－1　適合モジュラプラグ

ＦＣＣ規格§68,500(a) に規定する Miniature 6position with 2contacts plug 又は同等品

4－2　接続方法

①機器の電源プラグをかみなりブロックタップに差し込む。
②モジュラコンセントとモジュラコードで接続する。
（別売の６極２心モジュラコードをお買い求めください。）
③機器とモジュラコードで接続する。
④アースターミナル等に接続してアースをとる。
※アース線 1.25 mm² 【市販】をご用意ください。
⑤壁コンセントに差し込む。
（緑のランプが点灯します。）

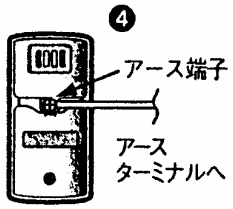

同じ壁コンセントに接続されたテーブルタップにパソコン等の電源プラグをつないでも雷サージから保護できます。

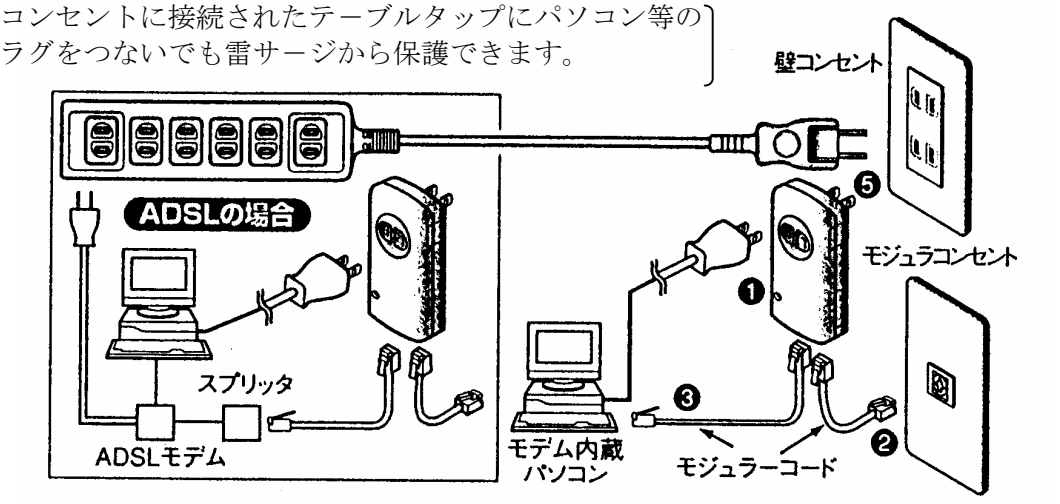

仕様	サージ電流耐量	電源側	3 500 A／1 回　　1 000 A／6 回
		通信側	10 000 A／1 回　　1 000 A／6 回
	制限電圧	電源側	1 200 Vmax　(1 000 A　8/20 μs)
		通信側	500Vmax　　(100 V/μs)

ご注意

・直撃雷、強力な誘導雷に対しては機器を保護できない場合があります。
　また機器を 100 %保護できるものではありませんので予めご了承ください。
・一般のアナログ電話回線（6 極 2 心モジュラ）専用です。ISDN 機器には使用できません。
・制限電圧以下で破損する機器は保護できません。
・6 極 2 心モジュラコードで接続されていない機器は保護されません。
・電気保安協会の点検などによる絶縁抵抗試験では、この商品を壁コンセントから抜いてください。
　故障の原因になります。
・ランプが見える状態でご使用ください。
　ランプが消灯した場合、または、商品内部の雷サージ保護素子が破損した形跡があった場合は商品の寿命です。新しいものとお取り替えください。
　そのままご使用になると機器の保護ができません。
・アース線の取付はこの商品を壁コンセントに接続する前に行なってください。
・機器のアースをとっている場合は、この商品のアースも同じところからとってください。
・アースしない場合は、雷サージ機能が低下します。
・極性付の電源プラグは差し込みできません。

５．安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

５－１　定格容量１　５００ W以下でご使用ください。

⇩

焼損の恐れがあり、火災の原因となります。

５－２　水のかかる所での使用や濡れた手でタップを抜かないでください。

⇩

感電、火災の原因となります。

５－３　商品に熱いものを近づけないでください。

⇩

焼損の恐れがあり、火災の原因となります。

５－４　ずぼら抜きをしないで、直接器具を持って抜き差ししてください。

⇩

器具の破損による感電、刃受ばねの異常開きによる接触不良、異常発熱、発火等の恐れがあります。

５－５　接続機器の電源を入れたままで、プラグやタップを抜き差ししないでください。

⇩

火花による火傷、火災の原因となります。

５－６　近くで雷が鳴っている時は、抜き差ししないでください。

⇩

感電の原因となります。

６．品質保証について

６－１　保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より１年間です。

６－２　保証内容

・取扱説明書、本体ラベルなどの注意事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

６－３　保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（２）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
（４）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
（５）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。